




Tefal[®]

NO



Fry delight initial

www.tefal.com

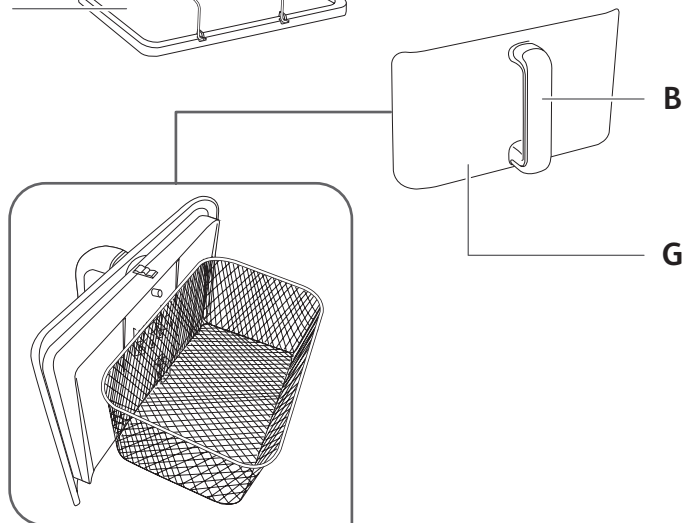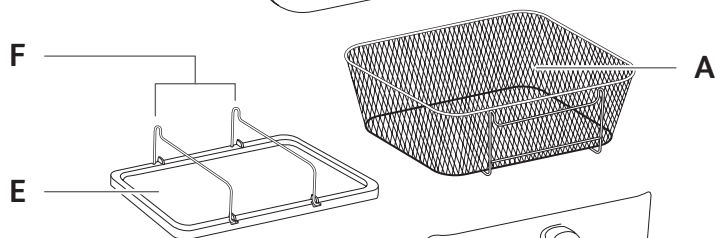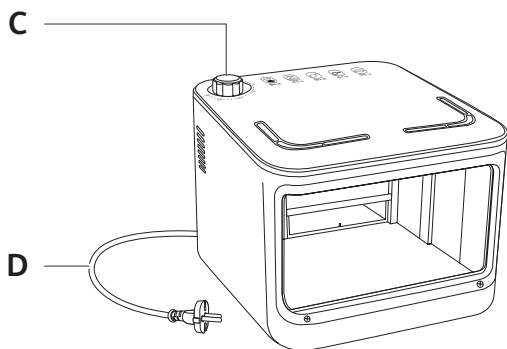

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

- Apparatet er ikke beregnet på følgende bruksområder, og garantien gjelder ikke for:
 - Personalkjøkken i butikker, kontor og andre arbeidsmiljøer;
 - Gårdshus;
 - Hoteller, moteller og andre miljøer med hjemlig preg;
 - Bed&breakfast.
- Dette apparatet er ikke beregnet på å brukes av personer (iberegnet barn) med reduserte fysiske eller mentale evner eller svekkede sanseevner, eller personer uten erfaring eller kunnskap, unntatt dersom de på forhånd har fått opplæring i bruk av apparatet eller overvåkes av en som er ansvarlig for deres sikkerhet. Pass på at barn ikke leker med apparatet. La ikke barn leke med apparatet.
- Dette apparatet kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap dersom de får tilsyn eller har fått instruksjoner i sikker bruk av apparatet og forstår farene som er involert.

Hold apparatet og dets ledninger på avstand fra barn under 8 år.

-  Temperaturen på de tilgjengelige overflatene kan være høy mens apparatet er i gang. Apparatets varme flater må aldri berøres.
- Apparatet og ledningen skal være utenfor rekkevidde for barn under 8 år.
- Rengjør lokket, beholderen, hoveddelen og kurven med en svamp og vann, eller bruk oppvaskmaskinen (avhengig av modell).

Hva man skal gjøre

- Les og følg instruksjonene nøye. Ta godt vare på dem for senere bruk.
- Forsikre deg om at nettspenningen er i samsvar med det som er indikert på apparatets typeskilt (vekselstrøm).
- Ettersom normene varierer fra land til land, bør produktet, hvis det skal brukes i et annet land enn der det er kjøpt, kontrolleres av et godkjent servicesenter/-verksted.
- Fjern all emballasje og alle klistremerker fra frityrkokeren før bruk. Forsikre deg om at også alt materiell er fjernet fra undersiden av den uttakbare frityrbollen (avhengig av modell).
- Ikke bruk produktet hvis dette eller strømledningen er skadet, eller hvis apparatet har falt ned og er synlig skadet eller ikke virker normalt. I disse tilfellene må apparatet leveres inn til et godkjent serviceverksted. Ikke demonter apparatet på egen hånd.
- Strømtilkoble alltid apparatet til en jordet stikkontakt.
- Apparatet skal alltid strømfrakobles: etter bruk, ved forflytning og ved rengjøring.
- Sett apparatet på en flate som tåler varme, er flat og stabil, og i god avstand fra vann.
- Ikke la ledningen henge og dingle.
- Apparatet må aldri fungere tomt.

Hva man ikke skal gjøre

- Ikke bruk skjøteledning. Hvis du likevel tar ansvaret for dette, må skjøteledningen være jordnet, i god stand og tilpasset effekten på apparatet.
- La aldri ledningen henge ned fra bordplaten. Strømledningen må aldri komme i nærheten av eller i kontakt med varme deler på apparatet, en varmekilde eller hvile på en skarp gjenstand.
- Når apparatet skal frakobles, trekk i støpselet (og ikke i ledningen).
- La aldri apparatet være i bruk uten tilsyn.
- Ikke bruk apparatet i nærheten av brannfarlige produkter (persiener, gardiner og lignende), og heller ikke i nærheten av andre varmekilder (gassbluss, kokeplater osv.).
- Ikke flytt apparatet når det inneholder væske eller varm mat.
- Hvis beholderen er uttakbar, ta den aldri ut mens friturekokeren er på.
- Ikke oppbevar friturekokeren utendørs. Lagre den på et tørt og godt ventilert sted.
- Sett aldri støpselet i stikkontakten uten at du har olje eller fett i friturekokeren. Oljenivået må alltid være mellom min. og maks nivå.
- Ikke bland forskjellige typer olje. Tilsett aldri vann til oljen eller fettet.
- Ikke fyll friturekokeren for full, dvs. aldri fyll den over maks nivå.

RÅD/INFORMASJON

- Av hensyn til din sikkerhet er dette apparatet i samsvar med gjeldende normer og regler (lavspenningsdirektiver, elektromagnetisk kompatibilitet, materialer i kontakt med matvarer, miljø og lignende).
- Dette apparatet er produsert for bruk i private husholdninger, og ikke for bruk utendørs. All profesjonell bruk, uvøren bruk eller bruk i strid med denne bruksanvisningen, fører til bortfall av ethvert ansvar og garanti fra produsenten.
- For modeller med avtakbar strømledning, skal kun originalledningen brukes.
- Hvis det antenner, prøv aldri å slukke flammene med vann! Lukk lokket. Koble fra apparatet. Kvel flammene med en fuktig klut.

BESKYTT MILJØET

- Før du kaster apparatet må du ta batteriet ut av tidsuret og kaste det ved et lokalt kommunalt gjenvinningsanlegg (i henhold til modell).

Miljøvern kommer først!



❗ Apparatet inneholder verdifullt materiale som kan gjenvinnes eller resirkuleres.

➡ Lever det ved et lokalt kommunalt gjenvinningsanlegg.

- | | | | |
|---|--------------------|---|---------------------|
| A | Kokekurv | E | Dryppbrett |
| B | Kurvhandtak | F | Håndtak |
| C | Timer/start-bryter | G | Skuffens frontpanel |
| D | Strømledning | | |

FØR FØRSTE GANGS BRUK

1. Ta produktet ut av innpakningen.
2. Les og følg sikkerhetsanvisningen nøye.
3. Rengjør kurven med varmt vann, oppvaskåpe og en ikke-slipende svamp.

Merk: Kurven kan også kjøres i oppvaskmaskin.

4. Tørk over utsiden og innsiden av enheten med en fuktig klut.

FORBEREDELSE FOR BRUK

1. Plasser enheten på en stabil, rett og flat overflate. Plasser ikke enheten på overflater som ikke er varmebestandige.
2. Ta dryppbrettet. Sett på de to håndtakene. Du skal høre et "klikk". Dette betyr at håndtakene har blitt satt korrekt på.
3. Ta kurven ut av enheten.
4. Plasser dryppbrettet i bunnen av varmekammeret i henhold til retningen på pilen. Håndtakene skal peke oppover. Den høyeste delen av håndtakene er plassert på bunnen av enheten.
5. Putt kurven tilbake i enheten.
6. Plugg inn strømledningen.
7. Før du lager mat i din nye Fry Delight Initial anbefaler vi at du kjører enheten uten mat i 15 minutter

Når enheten brukes for første gang kan den gi fra seg en ufarlig lukt. Dette fenomenet har ingen innvirkning på bruken av enheten og vil raskt forsvinne

Ikke fyll pannen med olje eller annen væske.

Ikke plasser noe på toppen av apparatet, da dette vil forstyrre luftstrømmen og påvirke resultatet for varmluftsteking.

BRUKSANVISNING FOR ENHETEN

Fry Delight Initial lar deg tilberede et bredt utvalg av ingredienser. Tilberedningstiden for de vanligste ingrediensene er oppgitt i delen kalt "Innstillinger".

Fry Delight Initial kan også brukes til frosne ingredienser.

For å bruke Fry Delight Initial:

1. Plugg inn strømledningen.
2. Ta ut kurven etter håndtaket og putt ingrediensene i den.
Merk: Bruk kun de maksimumsmengdene som er oppgitt i tabellen. (Se delen kalt "Innstillinger").
3. Putt kurven tilbake i enheten.

Forsiktig: Ikke rør kurven etter bruk ettersom den blir meget varm mens maten tilberedes. Løft alltid kurven etter håndtaket.

4. Velg tilberedningstid ved å referere til tabellen i delen kalt "Innstillinger".
5. For å starte enheten, vri bryteren til den ønskede tilberedningstiden.

For best resultat anbefaler vi at du forvarmer enheten i tre minutter før du begynner å tilberede maten.

Under tilberedning vil overflødig olje bli samlet opp i dryppbrettet.

6. For best tilberedningsresultat anbefaler vi å røre om i ingrediensene minst en gang under tilberedningen. **(Se delen kalt "Innstillinger".)**

Tips: For å røre om i ingrediensene, ta ut kurven og rist den for å flytte ingrediensene fra toppen til bunnen.

For å få et varsel halvveis gjennom tilberedningen, sett timeren til halvparten av tilberedningstiden. Når enheten gir fra seg en alarmlyd, rør om ingrediensene, sett kurven tilbake i enheten og sett timeren til den gjenværende tiden.

7. Når tilberedningen er fullført vil timeren ringe og enheten slår seg av. Ta kurven ut av enheten og sett den på en varmeresistent overflate.

Merk: For manuelt å slå av enheten, vri timeren til null-posisjonen.

8. Dersom maten ikke ser ut til å være tilberedt lenge nok, sett ganske enkelt kurven tilbake i enheten og sett timeren til noen få minutter til.
9. Ta ingrediensene ut av kurven og plasser dem i en bolle eller på en tallerken.

Tips: For å ta ut store eller skjøre ingredienser fra kurven, bruk en grilltang.

10. Når en kurv med mat er tilberedt kan du umiddelbart begynne en ny tilberedningsprosess i enheten din.
11. Når du er ferdig med å tilberede mat, la enheten kjøle seg ned i 20 minutter før du håndterer dryppbrettet eller kurven.

INNSTILLINGER

Tabellen under vil hjelpe deg til å velge best tilberedningstid for de ingrediensene du vil tilberede.

Merk: Tilberedningstidene vist under er kun indikative. Tilberedningstidene kan variere avhengig av opprinnelse, størrelse, form og varemerke på ingrediensene.

	Mengder	Tid (minutter)	Tilleggsinformasjon
Frosne pommes frites*	250-800 gram	18-27	Rør om halvveis gjennom tilberedningen.
Nuggets	500 gram	8-12	Rør om halvveis gjennom tilberedningen.
Kyllinglår	4 biter	23-25	
Frosne hamburgere	2 biter	7-10	
Sjokoladecake	2 porsjonsformer	10-15	I tillegg til porsjonsformer

* Vi anbefaler at du benytter frosne pommes frites for ovn.

ANBEFALINGER

Juster tilberedningstiden i henhold til mengden og størrelsen på maten:

- En større mengde mat trenger litt lenger tilberedningstid.
- En mindre mengde mat trenger litt kortere tilberedningstid.
- Mindre ingredienser trenger generelt sett litt kortere tilberedningstid enn større ingredienser.
- Den maksimale mengden pommes frites for å få sprø overflate er 800 gram.
- Du kan også benytte din Fry Delight Initial til å varme opp mat.

RENGJØRING

Rengjør enheten etter hver bruk.

1. Trekk støpselet ut av enheten og la den kjøle seg ned i 20 minutter.
2. Tørk over utsiden av enheten med en fuktig klut.
3. Rengjør kurven med varmt vann, oppvaskåpe og en ikke-slipende svamp.

Du kan bruke et fettløsende produkt for å fjerne eventuelle rester.

Frontdekselet til skuffen, kurven, dryppbrettet og dets håndtak kan kjøres i oppvaskmaskin. Det er ikke nødvendig å ta av håndtakene på dryppbrettet hver gang det vaskes. For enklere rengjøring er det mulig å løsne kurven fra frontdekselet. Pass på å ikke håndtere den når den er varm.

For å løsne kurven:

- Hold kurven med håndtaket på frontdekselet
- og press metallknappen mellom kurven og frontdekselet.
- Vipp kurven for å løsne den.

For å sette den på igjen:

- Sett inn kurvens øvre del først
 - Press ned for å låse fast kurven til frontdekselet. "Klikket" indikerer at den har blitt satt inn korrekt.
4. Vask innsiden av enheten med varmt vann og en ikke-slipende svamp.

OPPBEVARING

1. Enheten må være koblet fra strømmettet og være kald.
2. Sørg for at alle deler er rene og tørre.

MILJØET

Ikke kast enheten med vanlig husholdningsavfall om den ikke lenger virker. Ta den heller med til et innsamlingspunkt for resirkulering av EE-avfall. På den måten bidrar du til å beskytte miljøet.

Om du trenger service, informasjon eller hjelp med et problem, vennligst besøk vår nettside på denne adressen: www.tefal.com. Du kan også kontakte vårt kundeservicesenter i det landet du bor i. Du finner telefonnummeret i det internasjonale garantiheftet. Dersom det ikke er et kundeservicesenter i det landet du bor i, vennligst kontakt ditt lokale Tefal utsalgssted.

DIAGNOSTISERING OG FEIL

Om du får problemer med enheten din, vennligst besøk www.tefal.com og finn informasjon i seksjonen "Ofte Stilte Spørsmål" (FAQ) eller kontakt kundeservicesenteret i det landet du bor i.

